



Cuffia con microfono Bluetooth® Stereo e intercom per motocicli



































# **CONTENUTI**

|    | INTRODUZIONE  |
|----|---|
| 2. | CONTENUTO DELLA CONFEZIONE  |
| 3. | INSTALLAZIONE DEL MODELLO SMH10 SUL CASCO   |
| 4. | ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (ON/OFF) E RICARICA  |
|    | 4.1 Accensione  |
|    | 4.2 Speanimento   |
|    | 4.3 Ricarica  |
|    | 4.4 Avviso batteria quasi scarica   |
|    | 4.5 Controllo livello batteria  |
| 5. | REGOLAZIONE VOLUME  |
| 6. | REGOLAZIONE VOLUMECOME ACCOPPIARE LA CUFFIA MODELLO SMH10 CON I DISPOSITIVI BLUETOOTH |
|    | 6.1 Accoppiamento con i cellulari   |
|    | 6.2 Accoppiamento multipoint  |
|    | 6.3 Accoppiamento dispositivi stereo Bluetooth  |
|    | 6.4 Accoppiamento Navigatore GPS Bluetooth  |
|    | 6.5 Accoppiamento con Sena SR10, adattatore radio Bluetooth bidirezionale             |
| 7. | ACCOPPIAMENTO CON PROFILO SELETTIVO: STEREO A2DP O HANDSFREE                          |
|    | 7.1 Profilo Stereo A2DP solo per riproduzione musicale                                |
|    | 7.2 Profilo HFP solo per chiamate telefoniche   |
| 8. | ACCOPPIAMENTO INTERCOM  |
|    | 8.1 Accoppiamento con Altre Cuffie SMH10 Per Conversazioni via Intercom               |
|    | 8.2 Accoppiamento con altri modelli di cuffie Sena per conversazioni intercom         |
| 9. | IMPOSTAZIONI PER LA CONFIGURAZIONE DELL'SMH10   |
|    | 9.1 Assegnazione della composizione rapida  |
|    | 9.2 Abilitare/disabilitare la risposta telefonica attivata a voce                     |
|    | 9.3. Abilitare/disabilitare l'intercom attivato a voce                                |
|    | 9.4 Abilitare/disabilitare i Comandi Vocali   |
|    | 9.5 Abilitare/disabilitare sidetone   |
|    | 9.6 Eliminare tutte le informazioni relative all'accoppiamento Bluetooth              |
|    | 9.7 Menu di uscita dalla configurazione vocale  |
|    | PRIORITÀ FUNZIONI   |
| 11 | .MUSICA IN STEREO   |
|    | 11.1 Con il cavo audio stereo   |
|    | 11.2 Con lo stereo Bluetooth Wireless   |
| 12 | RISPONDERE ED EFFETTUARE CHIAMATE   |
|    | 12.1 Rispondere ed effettuare chiamate  |
| 40 | 12.2 Composizione rapida  |
| 13 | INTERCOM A DUE VOCI   |
|    | 13.1 Avviare e terminare un intercom a que voci                                       |
|    |   |

| 13.2 Chiamate tra cellulari e intercom                         | 26 |
|--|----|
| 13.3 Intercom e GPS  | 26 |
| 13.4 Intercom e radio bidirezionale                            | 27 |
| 14.CONFERENZA INTERCOM A TRE VOCI                              | 28 |
| 14.1 Avviare un intercom a tre voci                            | 28 |
| 14.2 Terminare un intercom a tre voci                          | 29 |
| 15. CONFERENZA INTERCOM A QUATTRO VOCI                         | 30 |
| 15.1 Avviare un intercom a quattro voci                        | 30 |
| 15.2 Terminare un intercom a quattro voci                      | 30 |
| 16. CONDIVISIONE DI MUSICA                                     |    |
| 17. INTERCOM UNIVERSALE  |    |
| 17.1 Accoppiamento intercom universale                         |    |
| 17.2 Intercom universale a due voci                            |    |
| 17.3 Intercom universale a tre voci                            | 32 |
| 17.4 Intercom universale a quattro voci                        | 34 |
| 18. CONFERENZA TELEFONICA A TRE VOCI CON PARTECIPANTE INTERCOM |    |
| 19. FALLIMENTO DELLA CONNESSIONE INTERCOM                      |    |
| 20. RICONNESSIONE INTERCOM                                     | 36 |
| 21. RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DI FABBRICA      |    |
| 22. RIPRISTINO GUASTO  | 37 |
| 23. AGGIORNAMENTO FIRMWARE                                     | 37 |
| 24. STUDI DEL CASO CONNESSIONE BLUETOOTH SENA                  |    |
| 25. RIFERIMENTO RAPIDO OPERAZIONI                              | 46 |
| INFORMAZIONI SULLA BATTERIA                                    | 47 |
| MANUTENZIONE E CURA  | 47 |
| SMALTIMENTO  | 48 |
| CERTIFICAZIONE E APPROVAZIONI PER LA SICUREZZA                 | 48 |
| Dichiarazione FCC di Esposizione a Radiazione RF:              | 49 |
| Precauzione FCC  |    |
| Dichiarazione di conformità CE                                 |    |
| Dichiarazione Industry Canada                                  |    |
| Licenza Bluetooth  |    |
| GARANZIA GENERALE ED ESONERO VERSO EVENTUALI RESPONSABILITÀ    | 45 |
|  |    |
| Garanzia limitata della durata di due anni                     |    |
| Limitazioni alla responsabilità                                |    |
| Rimborso completo  |    |
| AVVISO   | 53 |
|  |    |

# 1. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto la cuffia con microfono Bluetooth Stereo Sena SMH10 e intercom per motocicli. Con la cuffia modello SMH10 è possibile telefonare con il cellulare con Bluetooth a viva voce, ascoltare musica in stereo o le istruzioni a voce del navigatore GPS via Bluetooth wireless e conversare via intercom in collegamento full-duplex con un passeggero o altri motociclisti.

La cuffia con microfono SMH10 è conforme alla specifica Bluetooth 3.0 e supporta i seguenti profili: Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) e Audio Video Remote Control Profile (AVRCP). Please check with the manufacturers of other devices to determine their compatibility with this headset. Consultare i produttori degli altri dispositivi per determinare la loro compatibilità con questa cuffia.

Leggere attentamente la guida dell'utente prima di usare la cuffia. Visitare inoltre il sito <a href="www.SenaBluetooth.com">www.SenaBluetooth.com</a> per la versione più recente della guida dell'utente e altre informazioni relative ai prodotti Sena Bluetooth.

#### Il modello SMH10 presenta:

- Handsfree Bluetooth per cellulari Bluetooth
- Cuffia stereo Bluetooth con microfono per i dispositivi audio Bluetooth, come i lettori MP3
- Cuffia stereo Bluetooth per navigatore GPS Bluetooth.
- Condivisione di musica durante una conversazione intercom a due voci
- Intercom Bluetooth con un raggio massimo di 900 metri \*
- Conferenza intercom a quattro persone
- Intercom con cuffie Bluetooth non Sena
- Conferenza telefonica a tre persone con partecipante intercom
- Accoppiamento multipoint Bluetooth con navigatore GPS o Sena SR 10 adattatore radio Mradio a due vie
- Multipoint Bluetooth per due telefoni cellulari
- Cavo audio per musica in stereo da 3,5mm
- Possibilità di upgrade del firmware

#### Specifiche chiave:

- Bluetooth 3.0
- Profili supportati: Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) e Audio Video Remote Control Profile (AVRCP).

<sup>\*</sup> in terreno aperto

# 2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

• Unità principale cuffia con microfono



Presa ricarica e upgrade del firmware

#### Pulsante telefono

- Rispondere e terminare una chiamata telefonica
- · Ripetere l'ultimo numero
- Trasferire la chiamata tra il cellulare e la cuffia
- Entrare in modalità accoppiamento cellulare
- Entrare nella modalità di accoppiamento dispositivo stereo Bluetooth
- Entrare nella modalità impostazioni predefinite di fabbrica

#### Manopola

- Rispondere e terminare una chiamata telefonica
- Rifiutare una chiamata in arrivo
- Iniziare e terminare una conversazione via intercom
- Regolare il volume con rotazione
- Play/Pause per il lettore musicale Bluetooth MP3
- Passare al brano successivo o tornare al precedente ruotando e tenendo premuta la manopola
- Entrare in modalità Coppia intercom
- Entrare nell'impostazione configurazione vocale
- · Navigare tramite il menu di configurazione

#### • Unità di aggancio

- Unità di aggancio auricolari-microfono - Kit di base (SMH10-10/SMH10D-10)



 - Unità di aggancio auricolari-microfono con il Kit del microfono universale (SMH10-11/SMH10D-11)

• Aggancio e auricolari



Microfono con asticella



· Microfono con filo



#### • Cavo USB alimentazione e trasferimento dati



• Cavo alimentazione accendisigari



• Cavo per il jack audio stereo da 3,5 mm



Adattatore di montaggio incollato alla superficie



• Coprimicrofono in spugna



• Copri auricolari





Velcro per gli auricolari



Brugola

# 3. INSTALLAZIONE DEL MODELLO SMH10 SUL CASCO

Per installare in sicurezza l'SMH10 sul proprio casco, seguire la procedura.

 Allentare le due viti sulla piastra posteriore dell'unità di aggancio auricolari-microfono utilizzando la chiave a brugola in dotazione. Inserire la piastra posteriore dell'unità di aggancio fra l'imbottitura interna e l'involucro esterno del casco e avvitare le due viti. Verificare la posizione corretta del microfono rispetto alla bocca quando si indossa il casco.










#### SENA | SMH10

 Assicurarsi che l'estremità del microfono sia rivolta verso l'esterno; lontana dalle labbra. Si può riconoscere facilmente toccando l'estremità con le dita.



Il cappuccio del microfono, riparando quest'ultimo dal vento, consente di ridurre il rumore del vento proveniente dall'esterno e di fornire un suono vocale più chiaro. Applicare il cappuccio sull'estremità del microfono con l'aletta.



Nel momento in cui si sta per installare il microfono con asticella del "Universal Microphone Kit" (Kit del Microfono Universale), fissare l'estremità del velcro del microfono con asticella tra l'imbottitura

interna e l'involucro esterno del casco. Il microfono con asta dovrebbe venire montato nella superficie interna del guscio esterno così da essere proprio di fronte alla bocca. È possibile usare l'imbottitura di velcro inclusa nella confezione e un sostegno per il microfono ad asta per fornire un assetto sicuro.



In caso di microfono con filo dell'"Universal Microphone Kit" (Kit del Microfono Universale), fissare l'imbottitura di velcro per microfono con filo all'interno della mentoniera del casco integrale. Posizionare il microfono con filo sull'imbottitura in velcro e collegarlo al connettore dell'unità di aggancio.



3. Posizionare gli auricolari del casco insieme ai copri auricolari in velcro, con il centro in corrispondenza delle orecchie, nelle cavità per l'orecchio del casco. Se il casco possiede cavità per l'orecchio troppo profonde è possibile usare i copri auricolari in modo da avvicinare gli auricolari alle orecchie.





- 4. In caso di problemi nel montaggio dell'unità di aggancio auricolarimicrofono sul casco per una qualunque ragione, è possibile usare l'adattatore della piastra di montaggio incollata alla superficie per fissare l'unità di aggancio auricolari-microfono sulla superficie esterna del casco.
  - Rimuovere la piastra posteriore dell'unità di aggancio auricolarimicrofono allentando le due viti con la chiave a brugola in dotazione.
  - Fissare l'adattatore esterno incollato all'unità di aggancio auricolari-microfono avvitando le due viti al posto della piastra posteriore rimossa.
  - Individuare una superficie appropriata sul casco per attaccare l'unità, ripulirla con un panno inumidito e fare asciugare completamente.

 Staccare la copertura della superficie adesiva dell'adattatore e attaccare l'unità sulla superficie del casco nel punto selezionato.





Sena raccomanda di posizionare l'unità di aggancio sull'adattatore di montaggio con superficie adesiva. Anche se l'adattatore di montaggio con superficie adesiva viene fornito per comodità, Sena non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze legate al relativo utilizzo. Gli utenti potranno dover utilizzare l'adattatore adesivo a proprio rischio e sotto la propria responsabilità.

5. Fissare l'unità principale della cuffia all'unità di aggancio auricolarimicrofono. Prima di tutto, inserire completamente la parte inferiore dell'unità principale nella fessura inferiore dell'unità di aggancio. Quindi, spingere la parte superiore dell'unità principale fino ad udire un clic nella maniglia principale dell'unità di aggancio.





6. Per rimuovere la cuffia principale dall'unità di aggancio auricolarimicrofono, mantenere la parte inferiore dell'unità di aggancio auricolari-microfono con il pollice e premere leggermente con l'indice sul gancio nella parte superiore della cuffia fino a udire uno scatto. Questa procedura potrebbe essere necessaria per caricare o portare l'unità principale cuffia con microfono.





# 4. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (ON/OFF) E RICARICA

Per accendere e spegnere la cuffia non è necessario premere e tenere premuto alcun pulsante per diversi secondi. Premere leggermente la manopola e il pulsante telefono assieme per accendere e spegnere rapidamente l'apparecchio.

#### 4.1 Accensione

Premere la manopola e il pulsante telefono contemporaneamente per circa un secondo per l'accensione. Il LED blu si accende e si udirà un bip sempre più acuto.

#### 4.2 Spegnimento

Premere brevemente la manopola e il pulsante telefono contemporaneamente; non è necessario premere e tenere premuto per alcuni secondi. Il LED rosso si accende per un qualche istante per poi spegnersi completamente, mentre il bip diventa sempre meno acuto.

#### 4.3 Ricarica

Il LED diventa rosso durante la ricarica e torna blu quando il dispositivo cuffia con microfono è completamente caricato. Il processo di carica completa impiega circa 2 ore e 30 minuti.

#### 4.4 Avviso batteria quasi scarica

Quando il livello della batteria è basso, il LED blu lampeggiante in stand-by diventa rosso e si sentiranno 3 segnali acustici a mezzo tono e un comando vocale che recita "Ricaricare batteria".

#### 4.5 Controllo livello batteria

È possibile controllare il livello della batteria in due diversi modi quando si sta accendendo la cuffia.

#### 4.5.1 Indicatore LED

Quando la cuffia si sta accendendo, il LED rosso lampeggerà rapidamente per indicare il livello di carica della batteria.

4 lampeggi = Alto, 70~100%

3 lampeggi = Medio, 30~70% 2 lampeggi = Basso, 0~30%

#### 4.5.2 Indicatore comando voce

Quando viene accesa la cuffia, tenere premuta la manopola e il pulsante contemporaneamente per circa 3 secondi fino a che non si sentono 3 segnali acustici dal tono alto. Successivamente si sentiranno dei comandi vocali che indicheranno il livello della batteria. Tuttavia, se si rilasciano i tasti non appena si accende la cuffia, non si sentiranno i comandi vocali per l'indicazione del livello di batteria.

# **5. REGOLAZIONE VOLUME**

Il volume si può regolare facilmente ruotando la manopola. Quando il volume raggiungerà il massimo o il minimo si udirà un segnale acustico. Il volume è impostato e mantenuto in modo separatamente a livelli diversi per ciascuna funzione, anche quando si spegne e si riaccende la cuffia. Ad esempio, una volta impostato il volume per il cellulare handsfree, non verrà modificato anche se si regola il volume durante l'ascolto di musica con l'MP3 Bluetooth. In questo si potrà sempre possibile mantenere il volume ottimale preferito per ciascuna funzione.

# 6. COME ACCOPPIARE LA CUFFIA MODELLO SMH10 CON I DISPOSITIVI BLUETOOTH

Prima di usare l'auricolare Bluetooth SMH10 con qualsiasi altro dispositivo Bluetooth per la prima volta è necessario effettuare l'operazione di accoppiamento. Può essere accoppiato con telefoni cellulari Bluetooth, dispositivi stereo Bluetooth come MP3 o GPS con Bluetooth specifici per motociclette e con altri auricolari Bluetooth Sena. Tale operazione di accoppiamento è solo richiesta una volta per ogni dispositivo Bluetooth. La cuffia rimarrà accoppiata con i dispositivi e automaticamente connessa ai dispositivi accoppiati di nuovo quando sono nel livello. Si udirà un singolo segnale acustico e un comando vocale quando l'auricolare si connette a un dispositivo accoppiato automaticamente: "Telefono connesso" a un cellulare, "Media connesso" a un dispositivo stereo Bluetooth.

#### 6.1 Accoppiamento con i cellulari

- Accendere l'SMH10 e premere il pulsante Telefono per 5 secondi, fino a quando i LED rosso e blu lampeggeranno alternativamente e si udiranno più bip. Si udirà un messaggio vocale che recita "Accoppiamento telefono".
- 2. Cercare dispositivi Bluetooth sul telefono cellulare. Selezionare Sena SMH10 dalla lista dei dispositivi trovati sul telefono cellulare.

- 3. Inserire 0000 come PIN. Alcuni telefoni potrebbero non richiedere il PIN.
- 4. Il telefono cellulare confermerà che l'accoppiamento è stato completato e che l'SMH10 è pronto per l'uso. Si sentirà un messaggio vocale dall'SMH10 che recita "Dispositivo accoppiato".
- 5. Se il processo di accoppiamento non si conclude entro 3 minuti, l'SMH10 ritornerà in modalità stand-by.

#### **6.2 Accoppiamento multipoint**

Le cuffie Bluetooth standard possono collegarsi solo a un dispositivo HFP (Profilo Hands-Free), ma l'accoppiamento multipoint consente di collegare le cuffie a due dispositivi HFP contemporaneamente. Quando si possiede un telefono cellulare già connesso all'SMH10, è possibile accoppiare e collegare un secondo telefono cellulare o altri dispositivi HFP come GPS o Sena SR10, adattatore Bluetooth.

- 1. Per accoppiare il secondo telefono cellulare, premere la manopola per 5 secondi fino a che il LED rosso lampeggia rapidamente e vengono prodotti diversi bip.
- Entro 2 secondi, premere nuovamente il pulsante telefono, il LED diventa blu e lampeggia e i bip diventano doppi di tonalità elevata. Si udirà un messaggio vocale che recita "Accoppiamento multipoint".
- 3. Cercare dispositivi Bluetooth sul telefono cellulare. Selezionare Sena SMH10 dalla lista dei dispositivi trovati sul telefono cellulare.

- Inserire 0000 come PIN. Alcuni telefoni potrebbero non richiedere il PIN.
- 5. Il telefono cellulare confermerà che l'accoppiamento è stato completato e che l'SMH10 è pronto per l'uso. Si sentirà un messaggio vocale dall'SMH10 che recita "Dispositivo accoppiato".
- 6. Se si desidera accoppiare un GPS con accoppiamento multipoint, cercare il dispositivo Bluetooth nella schermata GPS e selezionare il Sena SMH10 nella fase 3. Far riferimento alla sezione "6.4.1 Accoppiamento GPS Multipoint" per maggiori informazioni.
- Se si desidera accoppiare il Sena SR10, adattatore Bluetooth, far riferimento alla sezione "6.5 Accoppiamento con il Sena SR10, adattatore Bluetooth radio bidirezionale".

## 6.3 Accoppiamento dispositivi stereo Bluetooth

- 1. Se il dispositivo stereo Bluetooth è integrato nei telefoni cellulari come gli smartphone, non è necessario accoppiarlo con l'SMH10 separatamente. Quando SMH10 è accoppiato con un telefono cellulare, è anche accoppiato con il dispositivo stereo musicale.
- Se si possiede un dispositivo stereo Bluetooth separato, seguire la procedura di accoppiamento separatamente. La procedura è la stessa che viene descritta nella sezione "6.1 Accoppiamento telefoni cellulari".

#### Nota:

- Se la connessione Bluetooth tra la cuffia e il telefono cellulare è disconnessa, premere il pulsante Telefono per ripristinare la connessione Bluetooth immediatamente.
- Se la connessione Bluetooth tra la cuffia e un lettore è interrotta, premere la manopola per un secondo per ripristinare la connessione Bluetooth e utilizzare l'apparecchio.

### 6.4 Accoppiamento Navigatore GPS Bluetooth

Si possono ascoltare le istruzioni vocali da un navigatore GPS Bluetooth. Alcuni GPS usano il profilo cellulare (HFP, Hands-Free Profile) e altri usano il profilo musica stereo (A2DP, Advanced Audio Distribution Profile). Molti sistemi GPS specifici per motociclisti usano il profilo cellulare per istruzioni vocali passo a passo. Si possono utilizzare contemporaneamente un telefono cellulare e un GPS che utilizza il profilo cellulare tramite una delle seguenti procedure.

#### 6.4.1 Accoppiamento multipoint GPS

Se si utilizza il GPS solo per le istruzioni vocali passo a passo, non per la riproduzione di musica stereo Bluetooth, l'accoppiamento multipoint Bluetooth è consigliato per la connessione GPS. L'accoppiamento multipoint Bluetooth consente all'SMH10 di connettere due dispositivi HFP contemporaneamente: telefono cellulare e navigatore GPS. Seguire

le fasi sottostanti per accoppiare il GPS utilizzando l'accoppiamento multipoint.

- Accendere la cuffia e premere la manopola per 5 secondi fino a che il LED rosso lampeggia rapidamente e fino a sentire diversi bip.
- Entro 2 secondi, premere nuovamente il pulsante telefono, il LED diventa blu e lampeggia e i bip diventano doppi di tonalità elevata. Si udirà un messaggio vocale che recita "Accoppiamento multipoint".
- Ricercare i dispositivi Bluetooth nella schermata del navigatore GPS. Selezionare Sena SMH10 nella lista dei dispositivi trovati sul GPS.
- 4. Inserire 0000 come PIN.
- 5. Il GPS confermerà che l'accoppiamento è stato completato e che l'SMH10 è pronto per l'uso. Si sentirà un messaggio vocale dall'SMH10 che recita "Dispositivo accoppiato".
- Se il processo di accoppiamento non viene completato entro un minuto, l'SMH10 ritornerà alla modalità stand-by.

Il diagramma di accoppiamento per l'accoppiamento multipoint del GPS è mostrato nella figura sottostante.



Accoppiamento multipoint del GPS

#### 6.4.2 Accoppiamento GPS come cellulare

Se il GPS non è utilizzato solamente per le istruzioni vocali passo a passo, ma è anche la fonte preferita di musica stereo Bluetooth, è possibile accoppiare il GPS all'SMH10 seguendo le semplici procedure di cui alla sezione "6.1 Accoppiamento telefoni cellulari". Quando si esegue questa operazione, SMH10 considera il GPS come un telefono cellulare, ma SMH10 può accoppiare direttamente un cellulare aggiuntivo.



Accoppiamento GPS come cellulare

#### Nota:

necessario usare GPS specifici per moto che trasmettono istruzioni vocali passo a passo alla cuffia tramite il Bluetooth. Molti sistemi GPS per auto non possiedono questa caratteristica.


# 6.5 Accoppiamento con Sena SR10, adattatore radio Bluetooth bidirezionale

Sena SR10 è un adattatore radio Bluetooth bidirezionale per comunicazioni di gruppo e utilizza il profilo HFP come la maggior parte dei sistemi di navigazione GPS specifici per motociclisti. Se si accoppia SMH10 con un SR10 tramite un accoppiamento multipoint, SMH10 può avere due dispositivi HFP contemporaneamente: telefono cellulare e Sena SR10.

- Accendere la cuffia e premere la manopola per 5 secondi fino a che il LED rosso lampeggia rapidamente e fino a sentire diversi bip.
- Entro 2 secondi, premere nuovamente il pulsante telefono, il LED diventa blu e lampeggia e i bip diventano doppi di tonalità elevata. Si udirà un messaggio vocale che recita "Accoppiamento multipoint".
- 3. Accendere SR10 e seguire la procedura di "Accoppiamento cuffia Bluetooth" di SR10 per completare il procedimento. Per i dettagli fare riferimento alla guida utente di SR10.
- Quando l'accoppiamento sarà completato si udirà un messaggio vocale che recita "Dispositivo accoppiato".
- 5. Se il processo di accoppiamento non viene completato entro un minuto, l'SMH10 ritornerà alla modalità stand-by.

#### SENA | SMH10

L'audio in entrata dalla radio bidirezionale tramite SR10 si ode in sottofondo durante una conversazione intercom o una chiamata telefonica. Si può ascoltare la musica, rispondere a una chiamata, effettuare una conversazione intercom e utilizzare una radio bidirezionale tramite SR10 per comunicazioni di gruppo come mostrato nella figura sottostante. Un navigatore GPS o un radar detector che possiedono un ingresso auricolare o un audio line-out possono connettersi a SR10 tramite fili. Le istruzioni vocali del GPS o l'allarme del radar detector si odono anche in sottofondo tramite SR10 durante una conversazione intercom o una chiamata. Per i dettagli fare riferimento alla guida utente di SR10.

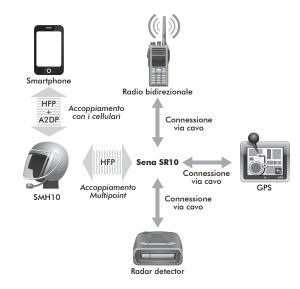

Connessione parallela di SR10 e un telefono cellulare tramite Accoppiamento multipoint Bluetooth

# 7. ACCOPPIAMENTO CON PROFILO SELET-TIVO: STEREO A2DP O HANDSFREE

Se si dispone di un telefono con applicazioni per riproduzione musicale stereo MP3, come lo Smartphone, potrà essere necessario utilizzare selettivamente solo la cuffia SMH10 per il profilo A2DP per riprodurre musica in stereo oppure solo per profilo HFP (handsfree). Queste istruzioni sono rivolte a utenti esperti, che desiderano accoppiare la cuffia SMH10 agli Smartphone solo con un profilo selettivo: stereo A2DP per la riproduzione musicale o HFP per le chiamate telefoniche.

Se precedentemente un cellulare è stato accoppiato a SMH10, è necessario azzerare la precedente lista di accoppiamento su entrambi i dispositivi; il cellulare e SMH10. Per azzerare la lista di accoppiamento su SMH10, effettuare un ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica o seguire la procedura di azzeramento della lista di accoppiamento descritta nel presente manuale. Per azzerare la lista di accoppiamento sul cellulare, fare riferimento al manuale del cellulare. Per la maggior parte degli smartphone, cancellare Sena SMH10 dalla lista dei dispositivi Bluetooth nel menù impostazioni.

#### 7.1 Profilo Stereo A2DP solo per riproduzione musicale

- 1. Accendere le cuffie e premere il pulsante Telefono per 5 secondi, fino a quando i LED rosso e blu lampeggeranno alternativamente e si udiranno più bip.
- Entro 2 secondi, premere di nuovo la manopola, il LED rosso lampeggerà e saranno prodotti doppi bip di tono medio. Si udirà un messaggio vocale che recita "Accoppiamento media".
- 3. Cercare dispositivi Bluetooth sul proprio smartphone. Selezionare Sena SMH10 nella lista dei dispositivi trovati sul telefono cellulare.
- 4. Inserire 0000 come PIN. Alcuni smartphone potrebbero non richiedere il PIN.

#### 7.2 Profilo HFP solo per chiamate telefoniche


- 1. Accendere le cuffie e premere il pulsante Telefono per 5 secondi, fino a quando i LED rosso e blu lampeggeranno alternativamente e si udiranno più bip.
- Entro 2 secondi, premere di nuovo il pulsante Telefono; il LED blu lampeggerà e saranno prodotti più bip di tono medio. Si udirà un messaggio vocale che recita "Accoppiamento selettivo telefono".
- Cercare dispositivi Bluetooth sul proprio smartphone. Selezionare Sena SMH10 nella lista dei dispositivi trovati sul telefono cellulare.
- 4. Inserire 0000 come PIN. Alcuni smartphone potrebbero non chiedere il PIN.

## 8. ACCOPPIAMENTO INTERCOM

#### 8.1 Accoppiamento con Altre Cuffie SMH10 Per Conversazioni via Intercom


La cuffia SMH10 può essere accoppiata a tre altre cuffie per la conversazione intercom su Bluetooth.

- 1. Accendere le due cuffie SMH10 (A e B) da accoppiare.
- 2. Premere e tenere premuta per 5 secondi la manopola delle cuffie A e B finché i LFD rossi delle due unità non inizieranno a lampeggiare rapidamente. Si udirà un messaggio vocale che recita "Accoppiamento intercom".
- 3. Premere semplicemente la manopola di una delle due cuffie A o B (non ha importanza quale delle due verrà selezionata) e attendere fino a che i LED di entrambe le cuffie diventino blu e la connessione intercom venga automaticamente stabilita. Le due cuffie SMH10 A e B sono accoppiate l'una all'altra per la conversazione intercom. Se il processo di accoppiamento non viene completato entro un minuto, SMH10 ritornerà alla modalità stand-by.

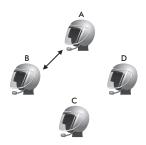

Accoppiamento A e B

4. È possibile eseguire altri accoppiamenti tra le cuffie A e C, e tra le cuffie A e D seguendo sempre la stessa procedura sopradescritta.

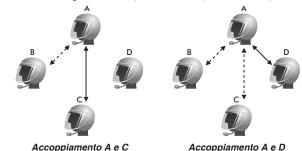

Accoppiamento A e D

5. La coda di accoppiamento di intercom è "Ultimo Arrivato, Primo Servito". Se una cuffia ha più cuffie accoppiate per le conversazioni intercom, la cuffia accoppiata per ultima viene impostata come Primo Amico Intercom. L'amico Intercom precedente diventa il Secondo Amico Intercom e Terzo Amico Intercom.

#### Nota:

Per esempio, dopo le procedure di accoppiamento descritte in precedenza, la cuffia D è il **Primo Amico Intercom** della cuffia A. La cuffia C è il **Secondo Amico Intercom** della cuffia A e la cuffia B è il **Terzo Amico Intercom** della cuffia A.

# 8.2 Accoppiamento con altri modelli di cuffie Sena per conversazioni intercom

L'SMH10 può essere accoppiato con tutti gli altri modelli di cuffie Sena come SMH5 e SPH10 per la conversazione intercom. Seguire le stesse procedure come descritto sopra per l'accoppiamento con tali modelli di cuffie.

#### Nota:

SMH5 non può partecipare a una conferenza intercom a quattro o a tre voci con SMH10 o SPH10. SMH5 presenta una capacità limitata di connessione intercom a due voci con modelli simili o con altre cuffie Sena come SMH10 e SPH10.

# 9. IMPOSTAZIONI PER LA CONFIGURAZIONE DELL'SMH10

Si può impostare la configurazione di SMH10 tramite le istruzioni del menu vocale come indicato sotto.


- Per entrare nel menu configurazione vocale, premere e tenere premuta la manopola per 12 secondi fino a che il LED diventa blu scuro e sono prodotti doppi bip di tonalità elevata. Si udirà, inoltre, un messaggio vocale che recita "Configurazione".
- Ruotare la manopola in senso orario o antiorario per navigare tra i menu. Si udirà un messaggio vocale per ogni voce del menu come indicato sotto.
- Si può abilitare la caratteristica o eseguire il comando premendo il pulsante Telefono o disattivare la caratteristica premendo la manopola.
- 4. Se entro 10 secondi non si preme nessun pulsante, l'SMH10 abbandona la configurazione e ritorna in modalità stand-by.
- Se si vuole uscire immediatamente dalla configurazione, ruotare la manopola fino a sentire un messaggio vocale che recita "Uscita dalla configurazione", e premere il pulsante Telefono.



Il messaggio vocale per ogni voce del menu è indicato come segue:

- (1) Chiamata rapida
- (2) VOX telefono
- (3) VOX intercom

- (4) Comando vocale
- (5) Cancellare tutti gli accoppiamenti
- (6) Uscita dalla configurazione

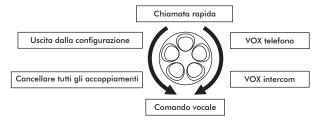

#### 9.1 Assegnazione della Chiamata rapida

| Messaggio vocale                     | "Chiamata rapida"            |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Impostazione predefinita di fabbrica | Non applicabile              |
| Esecuzione                           | Premere il pulsante telefono |

- Per assegnare un numero di telefono alla composizione rapida, ruotare la manopola finché si sentirà il messaggio vocale "Chiamata rapida".
- 2. Premendo il pulsante telefono, si sentiranno i messaggi vocali "Chiamata rapida uno" e "Telefono connesso".

- Ruotando la manopola per selezionare uno dei tre numeri di composizione rapida, si sentirà il messaggio vocale che recita "Chiamata rapida (n.)".
- 4. Chiamare un numero di telefono che si intende assegnare e si sentirà il messaggio vocale "Salvare chiamata rapida (n.)". Il numero di telefono viene automaticamente assegnato al numero di composizione rapida selezionato. Dopodiché la chiamata viene interrotta prima di essere connessa.
- 5. Per uscire dal menu, ruotare la manopola in senso orario finché si sente il messaggio vocale "Cancellare", dopodiché premere il pulsante telefono per confermare. Si udirà un messaggio vocale che recita "Cancellare". Se entro 1 minuto non viene premuto alcun pulsante, l'SMH10 abbandona il menu di configurazione e ritorna in modalità stand-by.

#### Nota:

- Dopo aver assegnato un numero di telefono a una delle tre composizioni rapide, è possibile continuare ad assegnare numeri di telefono alle restanti due composizioni rapide.
- È possibile eseguire l'assegnazione di numeri di telefono alle composizioni rapide sul proprio PC. Per ulteriori informazioni visitare il sito Web di Sena Bluetooth all'indirizzo www.SenaBluetooth.com.

# 9.2 Abilitare/disabilitare la risposta telefonica attivata a voce

| Messaggio vocale                     | "VOX telefono"               |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Impostazione predefinita di fabbrica | Abilitare                    |
| Esecuzione                           | Premere il pulsante telefono |
| Disabilitare                         | Premere la manopola          |

Se questa caratteristica è abilitata, è possibile rispondere alle chiamate in arrivo semplicemente pronunciando una parola a voce sufficientemente alta. Ad esempio, quando viene prodotta una serie di bip per una chiamata in arrivo, si può rispondere al telefono dicendo a voce alta "Ciao" o una qualsiasi altra parola. Tale caratteristica è abilitata dalla fabbrica ma può essere disabilitata. Se tale modalità è disabilitata, è necessario premere la manopola o il pulsante telefono per rispondere a una chiamata in arrivo.

#### 9.3. Abilitare/disabilitare l'intercom attivato a voce

| Messaggio vocale                     | "VOX intercom"               |  |
|--------------------------------------|------------------------------|--|
| Impostazione predefinita di fabbrica | Disabilitare                 |  |
| Esecuzione                           | Premere il pulsante telefono |  |
| Disabilitare                         | Premere la manopola          |  |

Se tale funzione è abilitata, è possibile avviare un conversazione intercom con l'ultimo amico intercom connesso pronunciando qualsiasi parola a voce abbastanza alta. Il modo più semplice per

avviare un Intercom VOX consiste nel soffiare nel microfono come se si stesse soffiando via la polvere dal microfono. Se avviate una conversazione intercom tramite VOX, l'intercom termina automaticamente quando voi e il vostro amico intercom rimanete in silenzio per 20 secondi. Tuttavia, se si avvia manualmente una conversazione intercom premendo la manopola, è necessario terminare la conversazione intercom manualmente.

Tuttavia, anche quando tale caratteristica è disabilitata, se si termina manualmente una conversazione intercom con la manopola, temporaneamente non si potrà avviare l'intercom a voce. In questo caso, è necessario premere la manopola per riavviare l'intercom. In tale maniera si evitano ripetute connessioni intercom involontarie dovute al forte rumore del vento. Se si preme la manopola per avviare una conversazione intercom, non terminerà per 20 secondi di silenzio. Dopo aver acceso e spento SMH10, si può nuovamente avviare a voce l'intercom.

#### 9.4 Abilitare/disabilitare i Comandi Vocali

| Messaggio vocale                     | "Comando vocale"             |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Impostazione predefinita di fabbrica | Esecuzione                   |
| Esecuzione                           | Premere il pulsante telefono |
| Disabilitare                         | Premere la manopola          |

Si possono disabilitare i messaggi vocali tramite le impostazioni di configurazione, ma i seguenti messaggi vocali sono sempre attivi.

- Messaggi vocali per il menu delle impostazioni di configurazione
- Messaggi vocali per l'indicatore del livello batteria
- Messaggi vocali per il ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

#### 9.5 Abilitare/disabilitare sidetone

| Messaggio vocale                     | "Sidetone"                   |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Impostazione predefinita di fabbrica | Disabilitare                 |
| Esecuzione                           | Premere il pulsante telefono |
| Disabilitare                         | Premere la manopola          |

Il sidetone è il suono della propria voce captato dal microfono della propria cuffia e riprodotto nell'orecchio tramite gli auricolari. Questa funzione consente di parlare naturalmente al livello giusto in base alle diverse condizioni di rumorosità del casco. Se questa funzione è attiva, è possibile ascoltare la propria voce durante una conversazione intercom o una chiamata telefonica.

# 9.6 Eliminare tutte le informazioni relative all'accoppiamento Bluetooth

| Messaggio vocale                     | "Cancellare tutti gli accoppiamenti" |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Impostazione predefinita di fabbrica | Non applicabile                      |
| Esecuzione                           | Premere il pulsante telefono         |

Per eliminare tutte le informazioni relative all'accoppiamento Bluetooth di SMH10, ruotare la manopola fino a che si udirà un messaggio vocale, "Cancellare tutti gli accoppiamenti", quindi, premere il pulsante Telefono per confermare. Per tale impostazione non è disponibile la funzione di pressione della manopola.

### 9.7 Menu di uscita dalla configurazione vocale

| Messaggio vocale                     | "Uscita dalla configurazione" |  |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| Impostazione predefinita di fabbrica | Non applicabile               |  |
| Esecuzione                           | Premere il pulsante telefono  |  |

Per uscire dal menu di configurazione vocale e ritornare alla modalità stand-by, ruotare la manopola fino a che si udirà un messaggio vocale "Uscita dalla configurazione", quindi premere il pulsante Telefono per confermare. Per tale impostazione non è disponibile la funzione di pressione della manopola.

| Ruotare la manopola               | Premere il pulsante telefono | Premere la manopola |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Chiamata rapida                   | Esecuzione                   | Non applicabile     |
| Telefono VOX                      | Esecuzione                   | Disabilitare        |
| Intercom VOX                      | Esecuzione                   | Disabilitare        |
| Comando vocale                    | Esecuzione                   | Disabilitare        |
| Sidetone                          | Esecuzione                   | Disabilitare        |
| Eliminare tutti gli accoppiamenti | Esecuzione                   | Non applicabile     |
| Uscita dalla configurazione       | Esecuzione                   | Non applicabile     |

Funzionamento del menu di configurazione vocale e pulsanti

# **10. PRIORITÀ FUNZIONI**

La cuffia SMH10 opera nel seguente ordine di priorità:

(Priorità più alta)

Telefono cellulare,

Intercom,

Musica in stereo via cavo audio,

Condivisione di musica tramite musica stereo

Bluetooth,

(Priorità più bassa) musica stereo Bluetooth

Una funzione con priorità più bassa sarà sempre interrotta da una funzione con una priorità più alta. Ad esempio, la musica in stereo è interrotta da una chiamata in intercom e una conversazione in intercom è interrotta da una chiamata al cellulare in arrivo.

### 11. MUSICA IN STEREO

Si può ascoltare la musica stereo in due modi: con il cavo audio stereo in dotazione o tramite lo stereo wireless Bluetooth.

#### 11.1 Con il cavo audio stereo

Inserire il jack del cavo audio stereo da 3.5mm in dotazione alla cuffia SMH10 nel riproduttore stereo MP3. Per regolare il volume, ruotare la manopola sulla cuffia. Si può regolare il volume sul riproduttore MP3.



#### 11.2 Con lo stereo Bluetooth Wireless

Il dispositivo audio Bluetooth deve essere accoppiato con SMH10 seguendo le istruzioni sull'"Accoppiamento del dispositivo stereo Bluetooth" descritte nel capitolo 6.3. SMH10 supporta il Profilo con telecomando audio/video (AVRCP), così se il dispositivo audio Bluetooth supporta anche l'AVRCP sarà possibile utilizzare SMH10 per controllare

a distanza la riproduzione della musica. Così non sarà soltanto possibile regolare il volume ma usare anche funzioni come riproduzione, pausa, traccia successiva e traccia precedente.

1. Per regolare il volume, ruotare la manopola sulla cuffia.



2. Per riprodurre o mettere in pausa la musica, premere e tenere premuta la manopola per 1 secondo fino a udire un doppio bip.



3. Per tornare indietro o andare avanti un brano, ruotare, premendo contemporaneamente la manopola in senso orario o antiorario.



#### Nota:

La musica Bluetooth è disponibile solo quando l'ingresso MP3 rimane aperto. Assicurarsi che il cavo audio sia staccato dall'unità di aggancio per eseguire la musica tramite Bluetooth.

## 12. RISPONDERE ED EFFETTUARE CHIAMATE

#### 12.1 Rispondere ed effettuare chiamate

- In caso di chiamata in arrivo, è sufficiente premere la manopola o il pulsante Telefono per rispondere alla chiamata.
- Inoltre, è possibile rispondere alle chiamate in arrivo pronunciando ad alta voce una qualsiasi parola a scelta se la risposta tramite voce è attivata.
- 3. Per terminare una chiamata, premere la manopola o il pulsante Telefono per 2 secondi fino a che si udirà un segnale acustico, oppure attendere che la persona che è stata chiamata termini la conversazione.
- 4. Per rifiutare una chiamata, premere la manopola per 2 secondi fino a che non si udirà un segnale acustico mentre il telefono squilla.
- 5. Per trasferire una chiamata tra il cellulare e la cuffia durante una conversazione telefonica, premere il pulsante Telefono per 2 secondi fino a che non si udirà un segnale acustico.
- 6. Esistono diversi modi per effettuare una chiamata:
  - Inserire il numero sul tastierino numerico del cellulare ed effettuare la chiamata. La chiamata sarà trasferita automaticamente alla cuffia.
  - Per alcuni vecchi cellulari che non trasferiscono automaticamente la chiamata alla cuffia, premere il pulsante Telefono dopo avere inserito i numeri di telefono sul tastierino numerico.

 Premere il pulsante Telefono nella modalità stand-by per attivare la chiamata a voce del cellulare. Per poter fare ciò, sul cellulare deve essere disponibile la funzione della chiamata a voce. Fare riferimento al manuale del cellulare per ulteriori istruzioni.

#### Nota:

- 1. Se si sta utilizzando una connessione cellulare multipoint e si riceve una chiamata dal secondo telefono durante la chiamata del primo telefono, è possibile ricevere la chiamata dal secondo telefono. In questo caso, la chiamata dal primo telefono è in modalità attesa. Se si termina una chiamata, si passa automaticamente alla chiamata del primo telefono.
- Se si utilizza una connessione multipoint di un telefono cellulare e un GPS, non sarà possibile ascoltare le istruzioni vocali del GPS durante la chiamata.

#### 12.2 Composizione rapida

Telefonare rapidamente è possibile, grazie al menu vocale della composizione rapida.

- Per accedere al menu vocale della composizione rapida, premere per due volte il pulsante telefono; quindi si sentirà un bip singolo di tono medio e un messaggio vocale che recita "Chiamata rapida".
- 2. Ruotare la manopola in senso orario o antiorario per navigare tra i menu. Si udirà un messaggio vocale per ogni voce del menu.

3. Premere il pulsante telefono o la manopola per selezionare un menu vocale tra i seguenti:

(1) Richiama

(4) Chiamata rapida 3

(2) Chiamata rapida 1

(5) Cancellare

- (3) Chiamata rapida 2
- 4. Dopo aver selezionato il menu di ripetizione dell'ultimo numero, si sentirà un messaggio vocale che recita "Richiama". Dopodiché, per ripetere il numero dell'ultima chiamata, premere il pulsante telefono o la manopola.
- 5. Per chiamare uno dei numeri di composizione rapida, ruotare la manopola in senso orario o antiorario per navigare tra i menu finché si sentirà il messaggio vocale "Chiamata rapida (n.)". Quindi premere il pulsante telefono o la manopola.
- 6. Se si vuole uscire subito dalla composizione rapida, ruotare la manopola fino a che si udirà il messaggio vocale "Cancellare" e premere il pulsante telefono o la manopola. Se entro 15 secondi non viene premuto alcun pulsante, l'SMH10 abbandona il menu vocale della composizione rapida e ritorna in modalità stand-by.

#### Nota:

Per utilizzare la funzione di composizione rapida, accertarsi di aver connesso il telefono cellulare e la cuffia.

| Rispondere          | Premere il pulsante Telefono o premere la manopola o dire "Ciao" |
|---------------------|--|
| Terminare           | Premere il pulsante telefono o premere la manopola per 2 secondi |
| Rifiutare           | Premere la manopola per 2 secondi                                |
| Trasferimento       | Premere il pulsante telefono per 2 secondi                       |
| Chiamare            | Utilizzare il tastierino numerico                                |
| Composizione rapida | Premere per due volte il pulsante telefono                       |
| Comando vocale      | Premere il pulsante telefono                                     |

Pulsante operazioni di chiamata

# **13. INTERCOM A DUE VOCI**

#### 13.1 Avviare e terminare un intercom a due voci

 È possibile iniziare una conversazione intercom con qualsiasi amico Intercom premendo la manopola: premere una volta sola per comunicare con il Primo Amico Intercom, premere due volte per il Secondo Amico Intercom e un tre volte per il Terzo Amico Intercom.



1° Amico Intercom



2° Amico Intercom



Avviare una conversazione intercom a due voci

2. Per terminare una conversazione intercom, premere una sola volta la manopola. Ogni connessione intercom con un qualsiasi Amico Intercom sarà terminata premendo una volta sola. Premendo due o tre volte non succederà nulla.



**Terminare** 

Terminare una conversazione intercom a due voci

|                    | Primo Amico     | Secondo Amico | Terzo Amico |
|--------------------|-----------------|---------------|-------------|
|                    | Intercom        | Intercom      | Intercom    |
| Avviare l'intercom | Leggera         | Due leggere   | Tre leggere |
|                    | pressione       | pressioni     | pressioni   |
| Terminare          | Leggera pressio |               | :           |


#### 13.2 Chiamate tra cellulari e intercom

 Se durante una conversazione intercom si riceve una chiamata telefonica, si sentirà uno squillo. Si può scegliere se 1) rispondere alla chiamata telefonica e interrompere la conversazione intercom o 2) rifiutare la chiamata telefonica e mantenere la conversazione intercom.

- a. Per rispondere alla chiamata telefonica e interrompere la conversazione intercom, premere la manopola o il pulsante. Quando si termina la chiamata, intercom sarà automaticamente ripristinato.
- b. Per rifiutare la chiamata e mantenere la conversazione intercom, premere la manopola per 2 secondi finché non si sentirà un segnale acustico.
- A differenza di altre cuffie Bluetooth per motocicletta, ciò impedisce a un utente di essere escluso da una conversazione intercom a causa di una chiamata da un cellulare.
- 2. Quando si riceve una chiamata intercom durante una chiamata al cellulare, si sentiranno 4 segnali acustici con tonalità elevata che avvertono dell'arrivo di una chiamata intercom. Si sentirà un messaggio vocale che recita "Intercom richiesto". In questo caso, la chiamata intercom non prevale sulla chiamata del cellulare perché intercom ha una priorità inferiore a quella del cellulare. E' necessario terminare la chiamata del cellulare per effettuare o ricevere una chiamata intercom.

#### 13.3 Intercom e GPS


Se si accoppia un GPS Bluetooth a SMH10 come descritto nella sezione 6.4 della presente guida utente, si possono udire le istruzioni vocali passo a passo del GPS durante una conversazione intercom. Le istruzioni vocali del GPS interrompono la conversazione Intercom, ma viene automaticamente ristabilità alla fine delle istruzioni vocali del GPS.

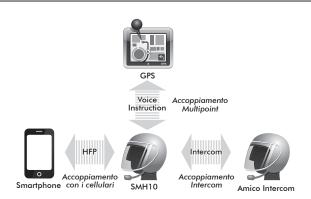

Istruzioni vocali del GPS Intercom

#### 13.4 Intercom e radio bidirezionale

Come descritto nella sezione 6.5 della presente guida utente, si possono utilizzare una radio bidirezionale e Intercom Bluetooth SMH10 contemporaneamente utilizzando Sena SR10, un adattatore radio Bluetooth bidirezionale insieme a SMH10. L'audio in entrata dalla radio bidirezionale non interrompe una conversazione intercom, ma si ode in sottofondo. Tale caratteristica è utile durante una conversazione intercom con un passeggero sul sedile posteriore e si utilizza una radio bidirezionale per comunicazioni di gruppo con altri motociclisti.

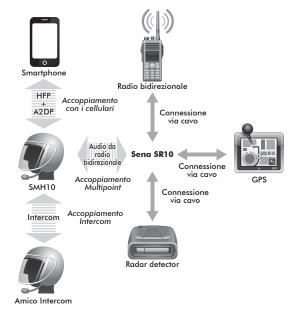


Intercom e radio bidirezionale

# 14. CONFERENZA INTERCOM A TRE VOCI


#### 14.1 Avviare un intercom a tre voci

L'utente (A) sarà in grado di stabilire una conferenza intercom a 3 voci con altre due persone SMH10 (B e C) stabilendo due connessioni intercom contemporaneamente. Mentre la conferenza telefonica tra tre parti è attiva, il collegamento telefonico cellulare dei tre partecipanti sarà temporaneamente disconnesso, ma non appena la conferenza intercom sarà terminata o uno dei partecipanti si disconnetterà, tutti i cellulari saranno automaticamente riconnessi. Se durante la conferenza c'è una chiamata in arrivo, la conferenza può essere interrotta come descritto qui sotto, successivamente ci si può automaticamente riconnettere al telefono cellulare e ricevere la chiamata.


1. Per la comunicazione interfonica di gruppo a tre, occorre che (A) sia accoppiato con altri due Amici Intercom (B e C).




 Avviare una conversazione intercom con uno dei due amici del gruppo intercom. Per esempio, puoi essere tu (A) ad avviare una conversazione con il primo Amico Intercom (B). Oppure puoi conversare ricevendo tu (A) una chiamata interfonica dal primo Amico Intercom (B).



3. Il secondo amico intercom (C) può unirsi all'intercom effettuando una chiamata intercom all'utente (A).



4. Ora l'utente (A) e due amici intercom SMH10 (B e C) stanno effettuando una conferenza intercom a tre .



#### 14.2 Terminare un intercom a tre voci

Quando si è un partecipante di un'attiva conferenza intercom a tre voci, si può terminare completamente la conferenza intercom o solo disconnettere una connessione intercom con uno dei vostri amici intercom attivi.

- Premere la manopola per 1 secondo fino a sentire un bip per terminare completamente la conferenza intercom a tre. Termina entrambe le connessioni intercom con (B) e (C).
- 2. Premere una volta o due la manopola per interrompere la connessione intercom con uno dei due amici intercom. Ad esempio, premendo una volta la manopola, si può solo terminare la connessione intercom con il primo amico intercom (B). Tuttavia, si mantiene ancora la connessione intercom con il vostro secondo amico intercom (C).

| Operazione della manopola | Risultato               |
|---------------------------|-------------------------|
| Premere per 1 secondo     | Disconnettere (B) & (C) |
| Leggera pressione         | Disconnettere (B)       |
| Due leggere pressioni     | Disconnettere (C)       |

Terminare un intercom a tre voci

# 15. CONFERENZA INTERCOM A QUATTRO VOCI

#### 15.1 Avviare un intercom a quattro voci

Si può effettuare una conferenza intercom a quattro voci con altri tre utenti SMH10 aggiungendo un partecipante intercom in più all'intercom a tre voci. Durante un intercom a tre voci come descritto sopra nella sezione 14.1, un nuovo partecipante (D), il quale è un amico intercom del vostro amico intercom (C), può unirsi alla conferenza intercom effettuando una chiamata intercom al vostro amico intercom (C). Si prega di notare che in tale caso, il nuovo partecipante (D) è un amico intercom di (C) e non dell'utente (A).



#### 15.2 Terminare un intercom a quattro voci

Secondo quanto indicato per un intercom a tre voci, si può terminare completamente una conferenza intercom a quattro voci o solo disconnettere una singola connessione intercom.

- 1. Premere la manopola per un secondo fino a sentire un segnale acustico per terminare la conferenza intercom a quattro. Tale funzione termina tutte le connessioni intercom tra l'utente (A) e partecipanti intercom (B), (C) & (D).
- 2. Premere una volta o due la manopola per interrompere la connessione intercom con uno dei due amici intercom. Tuttavia, se si disconnette il secondo amico (C) premendo due volte la manopola, sarete allo stesso modo disconnessi con il terzo partecipante (D). Tale funzione avviene in quanto il terzo partecipante (D) è connesso con l'utente tramite il secondo amico (C).

| Operazione della manopola | Risultato                    |
|---------------------------|------------------------------|
| Premere per 1 secondo     | Disconnettere (B), (C) & (D) |
| Leggera pressione         | Disconnettere (B)            |
| Due leggere pressioni     | Disconnettere (C) & (D)      |

Terminare un intercom a quattro voci

# **16. CONDIVISIONE DI MUSICA**

È possibile iniziare a condividere la musica con un amico intercom usando la musica stereo Bluetooth durante una conversazione intercom a due voci. Una volta terminata la condivisione della musica, è possibile tornare alla conversazione intercom.

Per iniziare o terminare la condivisione di musica, tenere premuta la manopola per 1 secondo durante una conversazione intercom, finché si sentirà un doppio bip; quindi ascolterete la stessa musica del vostro amico intercom o si terminerà la condivisione musicale. Per passare al brano successivo o precedente, ruotare e premere contemporaneamente la manopola in senso orario o antiorario.

#### Nota:

- Sia l'utente sia l'amico intercom possono controllare la riproduzione musicale in remoto durante la condivisione di musica, come ad es. passare al brano successivo o precedente.
- Se si riceve una chiamata in arrivo o si effettua una chiamata, oppure si ascoltano le istruzioni vocali passo a passo del GPS durante la condivisione di musica, la funzione viene messa in pausa.
- 3. Al fine di condividere la musica, accertarsi di aver aggiornato entrambe le cuffie con il firmware che detiene la caratteristica di condivisione di musica, e abilitare l'impostazione EDR nel software Sena Device Manager.

# 17. INTERCOM UNIVERSALE

È possibile effettuare una conversazione intercom con cuffie Bluetooth non Sena mediante la funzione Intercom Universale. È possibile connettere a una cuffia Bluetooth Sena delle cuffie Bluetooth non Sena, se queste ultime supportano il profilo Bluetooth viva voce (HFP). La distanza di funzionamento può essere diversa in base alla performance della cuffia Bluetooth connessa. In generale tale distanza è inferiore rispetto alla normale distanza di una conversazione intercom, poiché viene impiegato il profilo Bluetooth viva voce.

### 17.1 Accoppiamento intercom universale

La cuffia SMH10 può essere accoppiata con cuffie Bluetooth non Sena se si intende effettuare una conversazione intercom Bluetooth. È possibile accoppiare l'SMH10 solo con una cuffia Bluetooth non Sena; se lo si accoppia con un'altra cuffia Bluetooth non Sena, la lista degli accoppiamenti precedenti sarà cancellata.

- Accendere la cuffia SMH10 e la cuffia Bluetooth non Sena con la quale si intende effettuare l'accoppiamento.
- Tenere premuta la manopola presente sulla cuffia SMH10 per 8 secondi fino a quando il LED blu lampeggerà rapidamente. Si udirà un messaggio vocale che recita "Accoppiamento intercom universale".

3. Eseguire sulla cuffia Bluetooth non Sena la procedura necessaria per l'accoppiamento in viva voce (fare riferimento al manuale di utilizzo della cuffia che si intende utilizzare). La cuffia SMH10 eseguirà automaticamente l'accoppiamento con la cuffia Bluetooth non Sena in modalità di accoppiamento.

#### 17.2 Intercom universale a due voci


È possibile avviare una connessione intercom universale con cuffie Bluetooth non Sena mediante lo stesso metodo di connessione intercom che si impiega normalmente tra altre cuffie Sena. È possibile premere la manopola una volta per avviare la conversazione intercom con il primo amico intercom, due volte per avviarla con il secondo amico intercom e tre volte per avviarla con il terzo amico intercom.

Le cuffie Bluetooth non Sena possono avviare la connessione intercom universale mediante l'attivazione della chiamata a voce o l'operazione di ripetizione. È possibile inoltre interrompere la connessione in corso, terminando un'operazione di chiamata (fare riferimento alle sezioni del manuale di utilizzo della cuffia relative alle operazioni di chiamata a voce, ripetizione e termine di una chiamata).


#### 17.3 Intercom universale a tre voci

È possibile effettuare una connessione intercom universale a tre voci con due cuffie SMH10 e una Bluetooth non Sena. Non appena viene stabilita la connessione intercom, tutte le cuffie connesse non possono più utilizzare la funzione di chiamata telefonica, poiché la connessione fra la cuffia e il telefono viene interrotta temporaneamente. Se si disconnette la chiamata intercom, la connessione con il telefono cellulare viene ristabilita automaticamente in modo che diventi possibile utilizzare una funzione di chiamata telefonica. Durante la chiamata intercom non è possibile rispondere a una chiamata telefonica poiché la connessione è stata interrotta. Tuttavia diventa possibile rispondere se si disconnette la chiamata intercom.


 L'utente (A) necessita di essere accoppiato con una cuffia Bluetooth non Sena (B) e con un'altra cuffia SMH10 (C) per effettuare una conferenza intercom a tre voci.




2. Avviare una conversazione intercom con una cuffia Bluetooth non Sena (B) nel proprio gruppo intercom. Per esempio, l'utente (A) avvia una conversazione intercom con una cuffia Bluetooth non Sena (B). Anche per la cuffia Bluetooth non Sena (B) è possibile avviare una chiamata intercom con l'utente (A).



3. L'altra cuffia SMH10 (C) può unirsi all'intercom effettuando una chiamata intercom all'utente (A).



4. Ora l'utente (A), la cuffia Bluetooth non Sena (B) e l'altra cuffia SMH10 (C) sono in una conferenza intercom a tre voci.



5. È possibile interrompere la connessione intercom universale a tre voci mediante la stessa procedura che si esegue per un normale intercom a tre voci. Fare riferimento alla sezione 14.2 "Terminare un intercom a tre voci".

#### 17.4 Intercom universale a quattro voci


È possibile effettuare una connessione intercom universale a quattro voci mediante due diversi tipi di configurazione: 1) tre cuffie SMH10 e una cuffia Bluetooth non Sena; 2) due cuffie SMH10 e due cuffie Bluetooth non Sena.

È possibile che si abbiano anche altri due tipi di configurazione intercom universale: 1) la cuffia dell'utente (A), una cuffia Bluetooth non Sena (B), un'altra cuffia SMH10 (C) e una cuffia Bluetooth non Sena (D); 2) la cuffia dell'utente (A), una cuffia Bluetooth non Sena (B) e altre due cuffie SMH10 (C e D). È possibile effettuare una chiamata intercom universale a quattro voci mediante la stessa procedura di una chiamata intercom a quattro voci standard.


### 17.4.1 Intercom universale a quattro voci – Caso 1

Due cuffie SMH10 (A e C) e due cuffie Bluetooth non Sena (B e D).


 L'utente (A) può avviare una conversazione intercom con la cuffia Bluetooth non Sena (B).




2. L'altra cuffia SMH10 (C) può unirsi all'intercom effettuando una chiamata intercom all'utente (A).



3. La cuffia Bluetooth non Sena (D) può unirsi alla conferenza intercom, effettuando una chiamata intercom alla cuffia SMH10 (C).




4. Ora le due cuffie SMH10 (A e C) e le due cuffie Bluetooth non Sena (B e D) sono connesse in un intercom universale a quattro voci.



È possibile interrompere la connessione intercom universale a quattro voci mediante la stessa procedura di un intercom a quattro voci standard. Fare riferimento alla sezione 15.2 "Terminare un intercom a quattro voci".

#### 17.4.2 Intercom universale a quattro voci – Caso 2

Tre cuffie SMH10 (A, C e D) e una cuffia Bluetooth non Sena (B). La procedura che si esegue è la stessa del caso 1 descritto nella sezione 17.4.1.



# 18. CONFERENZA TELEFONICA A TRE VOCI CON PARTECIPANTE INTERCOM

Si può effettuare una conferenza telefonica a tre voci aggiungendo un amico intercom nella conversazione del cellulare. Durante una chiamata, effettuare una chiamata intercom a uno degli amici intercom premendo la manopola per formare una conferenza telefonica a tre voci con la persona sulla linea telefonica del cellulare. Per disconnettere prima l'intercom e poi ritornare alla vostra chiamata privata sul cellulare, terminare l'intercom premendo la manopola. Per terminare prima una chiamata e mantenere la conversazione intercom, premere la manopola per 2 secondi, o premere il pulsante telefono, o attendere che la persona sulla linea telefonica del cellulare termini la chiamata.

| Avviare                        | Premere la manopola durante una chiamata   |
|--------------------------------|--|
| Terminare prima<br>l'intercom  | Premere la manopola  |
| Terminare prima la<br>chiamata | Premere la manopola per 2 secondi<br>oppure<br>Premere il pulsante telefono<br>oppure<br>Attendere che la persona chiamata termini la chiamata |

Avviare e terminare una conferenza telefonica

# 19. FALLIMENTO DELLA CONNESSIONE INTERCOM

Quando si tenta di avviare una conversazione intercom con un amico intercom che è già impegnato in una conversazione intercom con altri motociclisti o in una chiamata al cellulare con un'altra persona, si sentirà un doppio segnale acustico di tonalità bassa a indicare un segnale occupato. In questo caso sarà necessario riprovare più tardi.

## **20. RICONNESSIONE INTERCOM**

Se l'amico intercom esce dal range durante la conversazione, si sentiranno rumori statici e comunicazione intercom verrà interrotta. In questo caso, la cuffia SMH10 cercherà automaticamente di ricollegarsi all'intercom ogni 8 secondi e si sentiranno doppi bip a tonalità elevata fino a quando l'intercom non viene ripristinato. Se non si desidera la riconnessione, toccare la manopola per arrestare il tentativo.

# 21. RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DI FABBRICA

- Per ripristinare le impostazioni di default di fabbrica della cuffia SMH10, premere e tenere premuto il pulsante Telefono per 12 secondi fino a quando il LED rosso rimane fisso e si sentono doppi bip. Si udirà un messaggio vocale che recita "Ripristino impostazioni di fabbrica".
- Entro 5 secondi premere la manopola per confermare il ripristino.
  La cuffia sarà riportata alle impostazioni predefinite di fabbrica e spenta automaticamente. S udirà un messaggio vocale che recita "Reset. arrivederci".
- Se non si preme la manopola entro 5 secondi, il tentativo di ripristino sarà annullato e la cuffia ritornerà in modalità stand-by. Si udirà un messaggio vocale che recita "Cancellato".

## 22. RIPRISTINO GUASTO

Quando la cuffia SMH10 non funziona bene o è guasta per qualsiasi motivo si può ripristinarla premendo il pulsante di azzeramento nel foro sul retro del corpo principale. Inserire una graffetta nel foro per il reset e premere il pulsante di azzeramento per un secondo con una leggera pressione. La cuffia SMH10 sarà spenta e si dovrà tornare ad accenderla per usarla di nuovo. In ogni caso, quest'azione non riporterà la cuffia alle impostazioni predefinite.



## 23. AGGIORNAMENTO FIRMWARE

SMH10 supporta la funzione di upgrade del firmware. Visitare il sito Sena Bluetooth <u>www.SenaBluetooth.com</u> per verificare i download più recenti del software.

# 24. STUDI DEL CASO CONNESSIONE BLUETOOTH SENA

## Situazione 1



## Procedura di accoppiamento Bluetooth

- Accoppiamento con i cellulari
- Accoppiamento Multipoint
- Accoppiamento Intercom

## **GPS Bluetooth\***

zumo 220/350/550/660/665, TomTom Rider

- Telefono cellulare: chiamata, ascolto musicale
- GPS: istruzioni GPS
- Intercom



piamento con i cellulari

GPS - Accop-

GPS Bluetooth\*

Telefono cellulare

Accoppiamento con i cellulari







## Procedura di accoppiamento Bluetooth

- GPS Accoppiamento con i cellulari
- Accoppiamento con i cellulari
- Accoppiamento Intercom

#### GPS Bluetooth\*

zumo 550/660/665. TomTom Rider

#### Utilizzo

• GPS

zumo 660/665: istruzioni GPS, chiamata, ascolto musicale zumo 550, TomTom Rider: istruzioni GPS, chiamata

Intercom

#### Situazione 3



GPS Bluetooth\*













Procedura di accoppiamento Bluetooth

- Accoppiamento con i cellulari
- 2 Accoppiamento Multipoint
- Accoppiamento Intercom

## **GPS Bluetooth\***

zumo 220/350/550/660/665, TomTom Rider

- Telefono cellulare: chiamata
- GPS zumo 660/665: istruzioni GPS, ascolto musicale zumo 220/350/550, TomTom Rider: istruzioni GPS
- Intercom



## Procedura di accoppiamento Bluetooth

- Accoppiamento con i cellulari
- Accoppiamento con i cellulari
- Accoppiamento Intercom

#### GPS Bluetooth\*

Yupiteru, smartphone apps

## Utilizzo

- Telefono cellulare: chiamata.
- GPS: istruzioni GPS
- Intercom

#### Situazione 5



- Accoppiamento con i cellulari
- 2 Accoppiamento con i cellulari
- Accoppiamento Intercom

## Sistema audio Bluetooth per motocicli\*

BMW R1200RT, K1600GT, K1600GTL

- Telefono cellulare: chiamata
- Sistema audio Bluetooth per motocicli: ascolto musicale, istruzioni GPS
- Intercom



Telefono cellulare



Accoppiamento con i cellulari









Accoppiamento con i cellulari







GPS Bluetooth\*

## Procedura di accoppiamento Bluetooth

- Accoppiamento con i cellulari
- Accoppiamento con i cellulari
- 3 Accoppiamento Multipoint
- 4 Accoppiamento Intercom

#### **GPS Bluetooth\***

zumo 220/350/550/660/665, TomTom Rider

## Sistema audio Bluetooth per motocicli\*

BMW R1200RT, K1600GT, K1600GTL

- Telefono cellulare: chiamata
- Sistema audio Bluetooth per motocicli: ascolto musicale
- GPS: istruzioni GPS
- Intercom



## Procedura di accoppiamento Bluetooth

- Accoppiamento con i cellulari
- 2 Accoppiamento Multipoint
- ❸ Accoppiamento Intercom

- Telefono cellulare: chiamata
- SR10: radio bidirezionale, guida GPS, segnale radar detector
- Intercom







Accoppiamento con i cellulari







Accoppiamento Intercom




## Procedura di accoppiamento Bluetooth

- GPS Accoppiamento con i cellulari
- 2 Accoppiamento con i cellulari
- Accoppiamento con i cellulari
- Accoppiamento Intercom

## **GPS Bluetooth\***

zumo 220/350/550/660/665, TomTom Rider


- GPS: chiamata, istruzioni GPS
- Lettore MP3: ascolto musicale
- Intercom

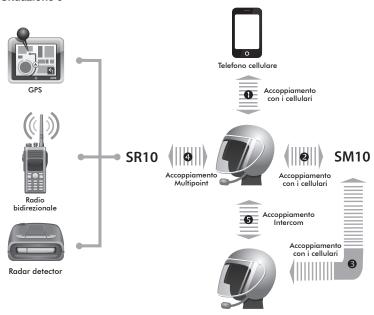

## Procedura di accoppiamento Bluetooth

- Accoppiamento con i cellulari
- 2 Accoppiamento con i cellulari
- Accoppiamento con i cellulari
- 4 Accoppiamento Multipoint
- **6** Accoppiamento Intercom

- Telefono cellulare: chiamata
- SR10: radio bidirezionale, istruzioni GPS, segnale radar detector
- SM10: ascolto/condivisione di musica
- Intercom

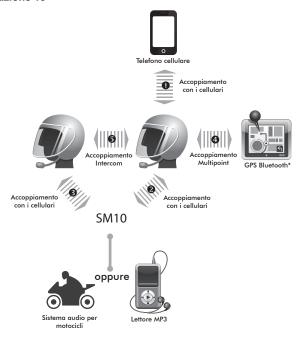

## Procedura di accoppiamento Bluetooth

- Accoppiamento con i cellulari
- 2 Accoppiamento con i cellulari
- 3 Accoppiamento con i cellulari
- 4 Accoppiamento Multipoint
- 6 Accoppiamento Intercom

## **GPS Bluetooth\***

zumo 220/350/550/660/665, TomTom Rider

- Telefono cellulare: chiamata
- GPS: istruzioni GPS
- SM10: ascolto/condivisione di musica
- Intercom



## 25. RIFERIMENTO RAPIDO OPERAZIONI

| Pulsante               | Descrizione                           | Durata  | LED                                     | Bip                        |
|------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------|
| Pulsante<br>+ Manopola | Accensione                            | 1 sec   | Blu fisso                               | Bip sempre più acuti       |
|                        | Spegnimento                           | Toccare   | Rosso fisso                             | Bip sempre<br>meno acuti   |
| Pulsante telefono      | Accoppiamento cellulare               | 5 sec   | Blu e rosso<br>lampeggiano<br>alternati | Più bip con un tono solo   |
|                        | Accoppiamento<br>MP3, GPS             | 5 sec   | Blu e rosso<br>lampeggiano<br>alternati | Più bip con un tono acuto  |
|                        | Trasferimento chiamata                | 2 sec   | -                                       | Bip singolo con tono acuto |
|                        | Riportare alle condizioni di fabbrica | 12 sec  | Rosso fisso                             | Doppi bip                  |
|                        |                                       | Manopola entro 5 sec per confermare l'azzeramento |   |                            |
|                        | Chiamare e ricevere chiamate          | Toccare   | -                                       | -                          |
|                        | Composizione rapida                   | Premere per due volte                             | -                                       | -                          |

| Pulsante | Descrizione  | Durata                                     | LED             | Bip                        |
|----------|--|--|-----------------|----------------------------|
| Manopola | Accopiamento intercom                                | 5 sec                                      | Lampeggio rosso | Bip a doppio tono          |
|          |  | Manopola di una qualsiasi delle due cuffie |                 |                            |
|          | Accoppiamento<br>Multipoint                          | 5 sec                                      | Lampeggio rosso | Più bip                    |
|          |  | Pulsante telefono entro 2 secondi          |                 |                            |
|          | Accoppiamento intercom universale                    | 8 sec                                      | Lampeggio blu   | -                          |
|          | Inizio/fine conversazoine intercom                   | Toccare                                    | -               | -                          |
|          | Termine di<br>una chiamata<br>conferenza<br>intercom | 1 sec                                      | Lampeggio blu   | Bip singolo a medio tono   |
|          | Rifiuto chiamata in arrivo                           | 2 sec                                      | -               | -                          |
|          | Regolazione volume                                   | Ruotare                                    | -               | -                          |
|          | Brano<br>precedente/<br>successivo                   | Premere e ruotare                          | -               | -                          |
|          | Play/pausa<br>musica Bluetooth                       | 1 sec                                      | -               | Doppi bip di<br>tono medio |

## **INFORMAZIONI SULLA BATTERIA**

Il prodotto ha una batteria ricaricabile, interna, non rimovibile. Non tentare di rimuovere la batteria dal dispositivo poiché si rischia di danneggiare lo stesso. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma alla fine si scaricherà del tutto. Ricaricare la batteria solo con caricatori approvati Sena realizzati apposta per il dispositivo. L'uso di un caricatore non approvato può presentare rischi di incendio, esplosioni, perdite o di altro tipo.

Cercare sempre di mantenere la batteria tra i  $15^{\circ}$ C e i  $25^{\circ}$ C. Temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con batteria molto calda o fredda può non funzionare temporaneamente. Il funzionamento della batteria è particolarmente limitato a temperature sotto lo zero.

Non eliminare batterie nel fuoco; potrebbero esplodere. Le batterie possono anche esplodere se danneggiate. Non usare mai un caricatore danneggiato. I tempi di funzionamento sono orientativi e dipendono dai dispositivi usati assieme, dalla durata e le condizioni della batteria, le temperature cui questa viene esposta e molti altri fattori.

## **MANUTENZIONE E CURA**

La cuffia SMH10 dovrebbe essere trattata con cura e i seguenti suggerimenti vi aiuteranno a proteggere la copertura della garanzia.

- Non usare o conservare il dispositivo in ambienti sporchi o polverosi.
  Le parti in movimento e i componenti elettronici potrebbero danneggiarsi.
- Non conservare il dispositivo a temperature troppo elevate. Le temperature elevate possono ridurre la vita dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e distorcere o sciogliere certi tipi di plastica.
- 3. Non conservare il dispositivo a temperature troppo basse. Quando il dispositivo torna alla temperatura normale, potrebbe formarsi umidità al suo interno e danneggiare le piastre del circuito elettronico.
- 4. Non tentare di aprire il prodotto.
- Non lasciar cadere o urtare il dispositivo. Se non si tratta il dispositivo con cura le piastre circuito interne e le parti meccaniche delicate possono rompersi.
- 6. Non usare prodotti chimici abrasivi, detergenti a base di solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non verniciare il dispositivo. La pittura può intasare le parti mobili e impedirne il corretto funzionamento.

Questi suggerimenti si applicano ugualmente all'unità principale cuffiamicrofono, all'unità di aggancio microfono-auricolari o al caricatore.

## **SMALTIMENTO**



Il simbolo del bidone con una croce sopra su prodotti, sugli opuscoli o sulle confezioni ricorda che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori devono essere eliminati in diverse raccolte di rifiuti e solo quando sono completamente esauriti. Questo requisito si applica all'Unione Europea e ad altre località in cui sono

disponibili sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti. Per impedire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato di rifiuti, non eliminare alcuno di questi prodotti come si farebbe con i rifiuti solidi urbani, ma consegnarli a un punto di raccolta autorizzato per il riciclo.

# CERTIFICAZIONE E APPROVAZIONI PER LA SICUREZZA

#### Dichiarazione di conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla sezione 15 dei Regolamenti FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

- Questo dispositivo non causa interferenze dannose.
- Questo dispositivo deve accettare ogni interferenza ricevuta, incluse quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Quest'apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della sezione 15 dei Regolamenti FCC. Questi limiti sono progettati per fornire ragionevole protezione contro le interferenze dannose in installazioni residenziali.

Quest'apparecchio genera, usa e può irradiare energia di radiofrequenza e, se non installato ed utilizzato conformemente alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Comunque, non esiste alcuna garanzia sul fatto che non si verificheranno interferenze in un'installazione particolare. Se quest'apparecchio non causa interferenze dannose alla ricezione dei programmi radiotelevisivi, il che può verificarsi accendendo e spegnendo l'apparecchio, l'utente viene pertanto invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una delle misure seguenti:

• Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

- Aumentare la separazione tra apparecchio e ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

## Dichiarazione FCC di Esposizione a Radiazione RF:

Questo apparecchio è conforme ai limiti per l'esposizione a radiazione della FCC indicati per un ambiente non controllato. Gli utenti finali devono seguire le istruzioni operative specifiche per il rispetto della conformità all'esposizione RF. L'antenna per questo trasmittente non deve essere ubicata insieme o azionata congiuntamente a nessun'altra antenna o trasmittente, salvo conformemente alle procedure di prodotto multi-trasmittente FCC.

#### Precauzione FCC

Qualsiasi cambio o modifica all'apparecchio non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchio.

## Dichiarazione di conformità CE

Questo prodotto è provvisto di marcatura CE ai sensi dei provvedimenti della Direttiva R&TTE (99/5/EC). Sena, in questa sede, dichiara che il prodotto in questione è conforme ai requisiti essenziali e altri provvedimenti specifici della Direttiva 1999/5/CE. Per maggiori informazioni consultare www.SenaBluetooth.com.

Va ricordato che questo prodotto utilizza bande di frequenza radio non armonizzate nell'UE. All'interno dell'UE questo prodotto è destinato all'uso in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito e nella regione EFTA in Islanda, Norvegia e Svizzera.

## **Dichiarazione Industry Canada**

Il presente dispositivo è conforme allo/agli standard RSS esenti da licenza Industry Canada.

Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

- (1) Questo dispositivo non causa interferenze dannose.
- (2) Il presente dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare il funzionamento indesiderato del dispositivo.

#### Licenza Bluetooth

La parola Bluetooth® e i logo sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsivoglia utilizzo di tali marchi da parte di Sena è dato in licenza. Altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Il SMH10 è conforme a e adotta la Specifica Bluetooth® 3.0 e ha superato con successo tutti i test di interoperabilità nella specifica Bluetooth®. In ogni caso, non è garantita l'interoperabilità tra il dispositivo e gli altri prodotti abilitati per Bluetooth®.

## GARANZIA GENERALE ED ESONERO VERSO EVENTUALI RESPONSABILITÀ

Utilizzando il prodotto si rinuncia a diritti legali sostanziali, incluso il diritto di fare causa. Leggere attentamente quanto segue prima di utilizzare il dispositivo. Se non si accettano tutti i termini di questo accordo, si dovrà restituire immediatamente il prodotto per ottenere il rimborso completo. Usando la cuffia, si accetta di essere vincolati al presente accordo e si rinuncia al diritto di fare causa. L'utilizzo di un dispositivo di comunicazione mentre si guida una moto, uno scooter, un ciclomotore, un fuoristrada, una quad-bike o qualsiasi altro veicolo o apparecchio, su terreno, in acqua o in aria (il tutto indicato come "Veicolo") richiede la completa attenzione e concentrazione dell'utente. Sena Technologies, Inc., inclusi i funzionari, la dirigenza, le aziende affiliate, la società madre, i rappresentanti, gli agenti, gli appaltatori, gli sponsor, i dipendenti, i fornitori e i rivenditori (collettivamente indicati come l'"Azienda" o "Sena") raccomanda vivamente di intraprendere tutte le precauzioni necessarie e prestare attenzione al traffico, alle condizioni meteorologiche e delle strade qualora si decida di utilizzare la cuffia con microfono, inclusi tutti i modelli derivanti, indipendentemente dalla denominazione commerciale o dalla marca (il "Dispositivo"), e fermare il veicolo a bordo strada prima di avviare o ricevere chiamate. Ogni pubblicazione, pubblicità, annuncio o note simili che si riferiscono all'uso del Dispositivo mentre si guida un Veicolo sono unicamente diretti alle capacità tecniche e non dovrebbero

essere interpretate erroneamente come un incoraggiamento agli utenti a utilizzare il Dispositivo mentre guidano nel traffico.

Acquistando il Dispositivo e non restituendolo per il rimborso completo (vedi di seguito), si rinuncia irrevocabilmente a ogni pretesa di indennizzo per responsabilità, perdita, reclamo e rimborso spese (incluse quelle legali) e si esonera Sena da ogni e qualsiasi infortunio, danno fisico o decesso, nonché perdite o danni di beni riguardanti tutti i Veicoli, incluso il proprio, oppure danni a qualsiasi proprietà o bene di proprietà dell'utente o di terzi, derivanti dall'utilizzo del Dispositivo in qualsivoglia circostanza, condizione e indipendentemente dalla giurisdizione. Sena non si assumerà alcuna responsabilità per infortuni alle persone, indipendentemente dai motivi, dalle condizioni o circostanze che li hanno causati, inclusi guasti del Dispositivo, e per tutti i rischi associati al suo funzionamento, di cui sarà il solo e unico responsabile sarà l'utente del Dispositivo, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia stato utilizzato dall'acquirente originale o da terzi.

Sena in questa sede informa l'utente che l'uso del Dispositivo potrebbe anche violare le leggi e normative locali, federali, statali o nazionali, e che qualsiasi uso del Dispositivo è unicamente a rischio e pericolo dell'utente.

1. L'utente, i suoi eredi, rappresentanti legali, successori o assegnatari, in questa sede, volontariamente e definitivamente liberano, rendono indenne, indennizzano e esonerano Sena da qualsivoglia

controversia, reclamo, debito, richiesta, azione e responsabilità che potrebbero derivare, direttamente o indirettamente, dall'uso del Dispositivo per eventuali dolori, problemi fisici e psicologici, perdite, infortuni, decessi, danni a qualsiasi persona o proprietà comunque causati, SIA PER NEGLIGENZA CHE PER ALTRO, e che potrebbero d'ora in avanti accumularsi in date future come risultato di detto uso nella misura massima consentita dalla legge.

- 2. L'utente comprende appieno e si assume i rischi inerenti l'utilizzo del Dispositivo, inclusi i rischi derivanti da atti di negligenza e omissioni da parte di altri.
- 3. L'utente conferma di essere fisicamente idoneo all'utilizzo del Dispositivo e di non avere condizioni di salute o necessità che potrebbero avere conseguenze sulla sua capacità di usare il Dispositivo in modo sicuro. L'utente conferma di avere almeno diciotto (18) anni e di essere stato informato sui rischi associati all'uso del Dispositivo. L'utente, inoltre, conferma di non assumere bevande alcoliche che potrebbero influire sullo stato di vigilanza oppure sostanze stupefacenti, e di non trasportare, utilizzare o assumere tali sostanze durante l'utilizzo del Dispositivo.
- 4. L'utente prende completamente atto dei nostri avvisi e intende quanto segue: (a) rischi e pericoli esistono nell'uso del Dispositivo nel traffico, inclusi, senza limitazioni, infortuni, malattie, stiramenti, fratture, paralisi parziale e/o totale, decesso o altre infermità che potrebbero causare disabilità gravi; (b) tali rischi e pericoli

- potrebbero essere causati dalla negligenza del produttore o dei suoi agenti o da qualsiasi terzo coinvolto nella progettazione o nella produzione del Dispositivo; (c) tali rischi e pericoli potrebbero derivare da cause prevedibili e non. L'utente si assume ogni rischio e pericolo, nonché ogni responsabilità per eventuali perdite e/o danni, causati in toto o in parte da negligenza o altra condotta di altri, Azienda inclusa.
- 5. L'utente conferma di aver letto questo esonero di responsabilità e di averne completamente compreso i termini, oltre ad avere rinunciato ai diritti sostanziali non restituendo il Dispositivo per un completo rimborso (Vedere l'opzione rimborso di seguito).

## Garanzia limitata della durata di due anni

Sena Technologies, Inc. ("Sena") garantisce che il proprio prodotto ("Prodotto") sarà conforme e funzionerà ai sensi delle specifiche tecniche pubblicate e dei materiali scritti che lo accompagnano e che lo stesso sarà privo di difetti di materiale e manodopera per almeno due (2) anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente del prodotto. La garanzia limitata si estende solo all'acquirente consumatore originale del prodotto, e non è assegnabile/trasferibile a qualsiasi successivo utente finale/acquirente.

La presente garanzia si limita a riparare e/o sostituire, a discrezione di Sena, prodotti difettosi o non conformi alle specifiche. Sena non sarà ritenuta responsabile per prodotti che non eseguono specifiche funzioni o altre anomalie causate da o attribuibili a: (a) applicazione erronea o utilizzo non corretto del Prodotto (b) mancato rispetto, da parte del Cliente, delle specifiche o istruzioni di Sena; (c) negligenza, abuso o incidenti al Prodotto oppure (d) eventuali apparecchi o software associati o complementari non forniti da Sena.

Il servizio di garanzia limitata può essere ottenuto consegnando il Prodotto a Sena o al distributore internazionale dal quale è stato acquistato, presentando prova d'acquisto e/o data della ricevuta. Il cliente accetta di assicurare il Prodotto o di assumersi il rischio di perdita o danno durante il trasporto, si fa carico di pagare in anticipo le spese di spedizione a Sena e di usare il contenitore originale o uno equivalente.

## Limitazioni alla responsabilità

TRANNE PER QUANTO ESPRESSAMENTE IVI PREVISTO, SENA NON ACCORDA GARANZIE DI ALCUN TIPO, ESPRESSE O IMPLICITE, IN RELAZIONE AD ALCUN DISPOSITIVO, PARTE O SERVIZIO FORNITO AI SENSI DEL PRESENTE ACCORDO, TRA CUI, A TITOLO D'ESEMPIO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. NÉ SENA NÈ IL SUO RIVENDITORE SARANNO RESPONSABILI DI EVENTUALI ALTRI DANNI, TRA CUI A TITOLO D'ESEMPIO, DANNI DIRETTI, INDIRETTI, ACCIDENTALI, SPECIALI O CONSEQUENZIALI, SIA IN UNA DELLE AZIONI NEL CONTRATTO

SIA IN DOLO (INCLUSE NEGLIGENZA E RESPONSABILITÀ) COME, A TITOLO D'ESEMPIO, LA PERDITA DI PROFITTI SPERATI O DI VANTAGGI RISULTANTI DA O DERIVANTI DA O CONNESSI ALL'USO O ALLA FORNITURA DELL'ATTREZZATURA, DELLE PARTI O DEI SERVIZI QUI CITATI OPPURE DAL FUNZIONAMENTO, UTILIZZO O INCAPACITÀ DI USARE LO STESSO, ANCHE NEL CASO IN CUI SENA O IL SUO RIVENDITORE SIANO STATI AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI SENA O DEI SUOI RIVENDITORI SUPERERÀ IL PREZZO PAGATO PER IL PRODOTTO.

## Rimborso completo

NEL CASO L'UTENTE NON ACCETTI O NON SI DICHIARI D'ACCORDO CON LE CONDIZIONI SOPRAINDICATE, POTRÀ RESTITUIRE IL DISPOSITIVO A SENA E OTTENERE IL RIMBORSO COMPLETO, A CONDIZIONE CHE LO FACCIA ENTRO 14 GIORNI LAVORATIVI DALL'ACQUISTO DEL DISPOSITIVO E CHE LA CONFEZIONE SIA INTATTA. IN QUESTO CASO, FARE RIFERIMENTO A QUESTA SEZIONE. LA MANCATA RESTITUZIONE DEL DISPOSITIVO PER IL RIMBORSO ENTRO IL PERIODO PRESCRITTO IMPLICA LA COMPLETA ED ESPLICITA ACCETTAZIONE DI QUANTO SOPRA E LA RINUNCIA DI QUALSIVOGLIA DIRITTO A RECLAMI E RICHIESTE FUTURI CONTRO SENA COME SOPRA INDICATO.

## **AVVISO**

Sena informa gli utenti del fatto che l'uso del dispositivo nel traffico pubblico potrebbe non essere autorizzato per legge. Consultare leggi e regolamenti locali, e usare il dispositivo solo fuori dal traffico pubblico, ad es. in proprietà private o circuiti chiusi. Se l'uso simultaneo di entrambi gli auricolari mentre si guida una moto è proibito da una legge locale, usare un solo auricolare durante la guida del motociclo. Sena non si assume nessuna responsabilità se l'utente decide di non rispettare questo avviso.

Utilizzare l'auricolare con volume alto può essere dannoso per i timpani e causare danni all'udito. Si prega di mantenere il volume ad un livello adeguato per proteggere il vostro udito.











